


Schritt 6: Glas Zement und Schutzfolie

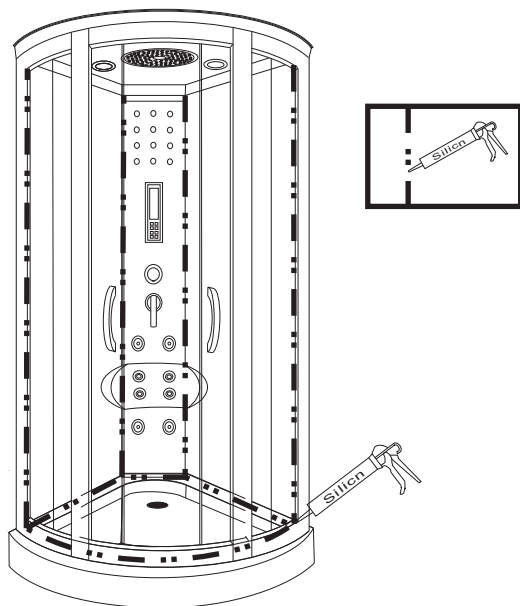

1. Bitte prüfen Sie alle Funktionen. Nach Überprüfung, wenden Sie bitte Silikon um die Dichtung abzuschließen. Nach 24 Stunden kann der Duschtempel in Gebrauch genommen werden.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie aus der Duschwanne und der Decke.



😊 **ENJOY YOUR SHOWER!**

Ihr AJ's group - Team
AJ's group
Duncan Imasuen
Unterdürrbacher Str. 220-222
97080 Würzburg
e-Mail: info@ajsgroup.de
www.ajsgroup.de
Unsere Duschtempel sind mit den folgenden Standards zertifiziert:



2. Schließen Sie die Rohre auf dem Dach, ebenso die Fußmassage und die Handbrause korrekt an. Falls Ihr Modell eine Dampfmachine oder anderes Zubehör hat, bitte ebenfalls die Rohre und Leitungen richtig anschließen.



Aufbauanleitung Duschtempel AJW-9830



(Beispielfoto)


























Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Duschtempel entschieden haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.

Achtung




Der Aufbau dieser Dusche sollte zu zweit erfolgen!

Part Of Accessories

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| A1  1630mm =2 | A2  =1 | A3  =1 | A4  1630mm =2 | A5  Rubber strip=4 |
| A6  M6X20 =12 | A7  Roller stop=8 | A8  M4X10 =8 | A9  Roof shower=1 | A10  Doorknob=2 |
| A11  =8 | A12  Massage=1 | A13  Magnetic door-strip=2 | A14  Shampoo box=1 | A15  =2 |
| A16  Water proof=2 | A17  Towel rack=1 | A18  Glass rack=1 | A19  Handle shower=1 | A20  =3 |
| A21  Shower holder=1 | A22  M4X12 =8 | A23  M4X30 =16 | A24  M4X16 =8 | A25  Decorated strip=2 |



Bei diesen Bildern handelt es sich um Beispielfotos. Je nach Modell sind einige Teile evtl. schon eingebaut.

Part Of Tools

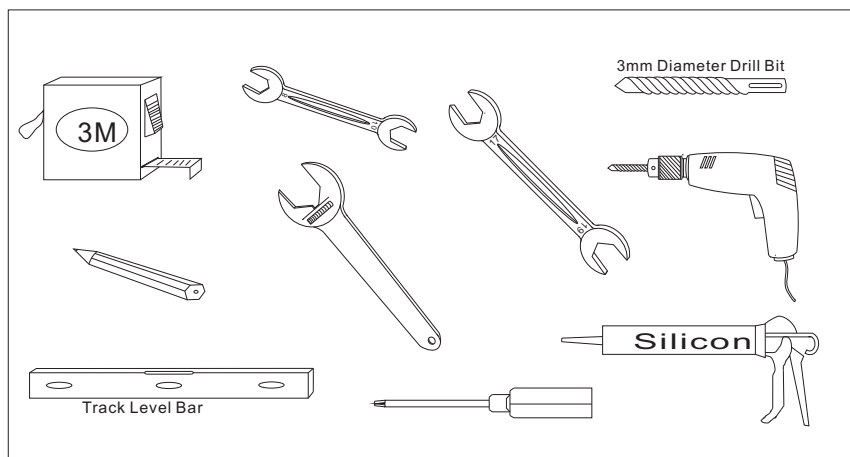


Schritt 5: Schläuche und Anschlüsse

1. Stecken Sie alle Drähte mit den jeweils gleichen Symbolen zusammen.
2. Schließen Sie die Rohre auf dem Dach, ebenso die Fußmassage und die Handbrause korrekt an. Falls Ihr Modell eine Dampfmassage oder anderes Zubehör hat, bitte ebenfalls die Rohre und Leitungen richtig anschließen.

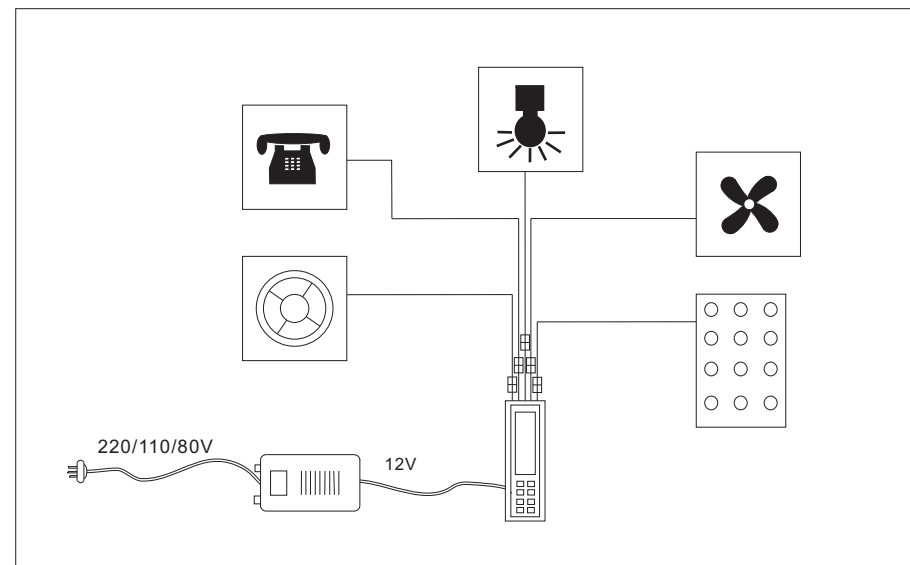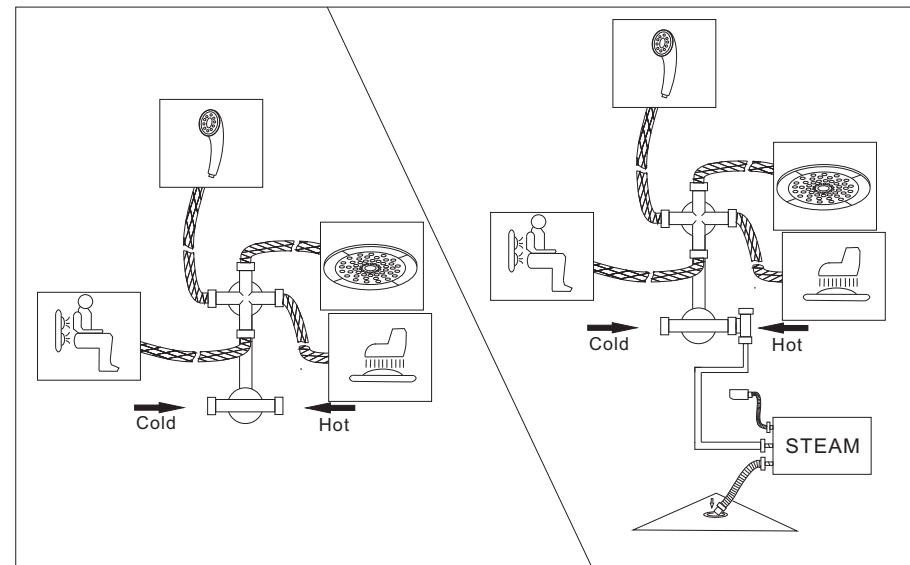


Schritt 2: Frontglas und Tür

1. Befestigen Sie das Aluminium an den beiden Führungsbahnen und ziehen Sie die Schrauben fest.
Fixieren Sie die Gummistreifen an beiden Seiten der Scheibe. Befestigen Sie beide Seiten der Scheibe und des Aluminiums.
2. Befestigen Sie die Rollen an den Scheiben, die magnetischen Türstreifen und die wasserfeste Dichtung. Bringen Sie die Rollen in die Führungsbahnen an und ziehen Sie diese fest.

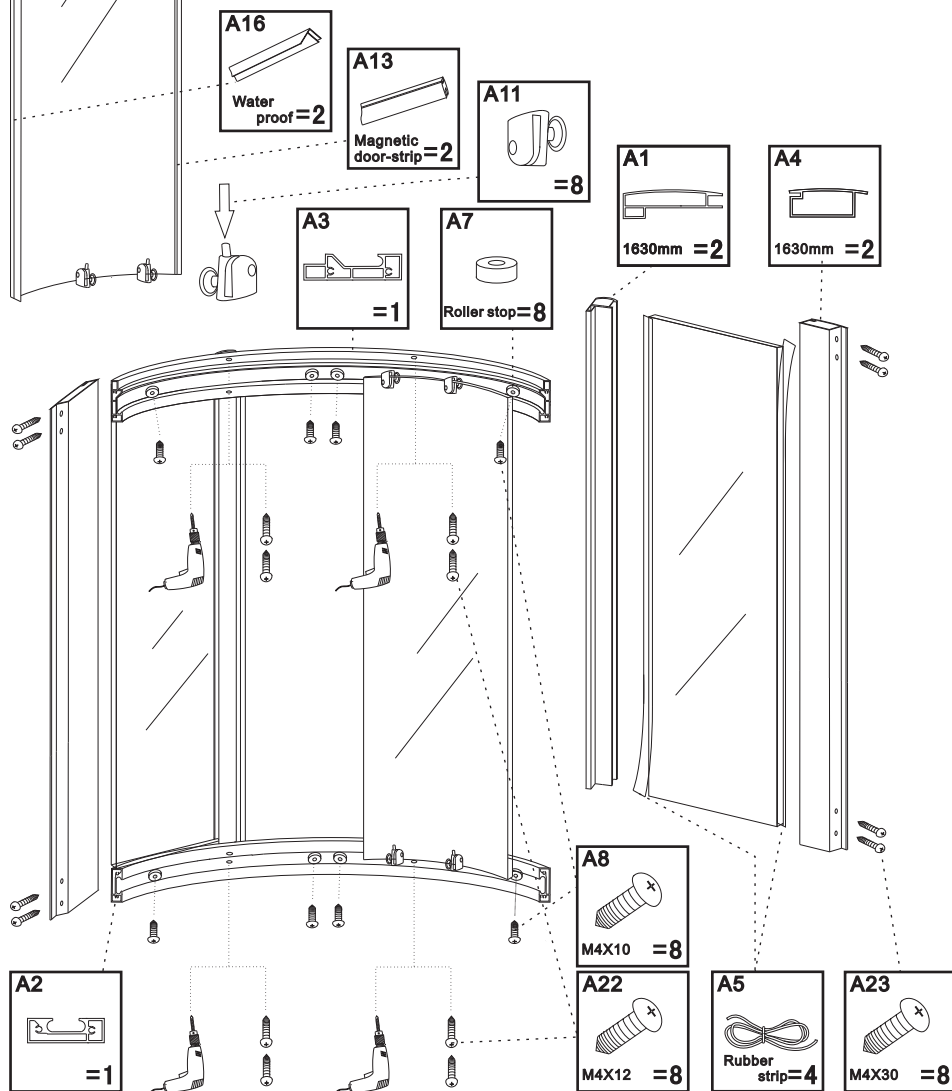


Schritt 3: Rückwand & Decke

1. Setzen Sie die vorderen und die hinteren Scheiben vorsichtig auf die Wanne und befestigen Sie diese mit den dafür vorgesehenen Schrauben an den Seiten des Aluminiums. Achtung: Es müssen Löcher gebohrt werden!
2. Setzen Sie die zwei dekorierten Bänder auf das Panel, befestigen das zentrale Panel, bohren Sie die Löcher und ziehen Sie danach die Schrauben fest.
3. Setzen Sie die Decke oben auf und befestigen diese mit den Schrauben.

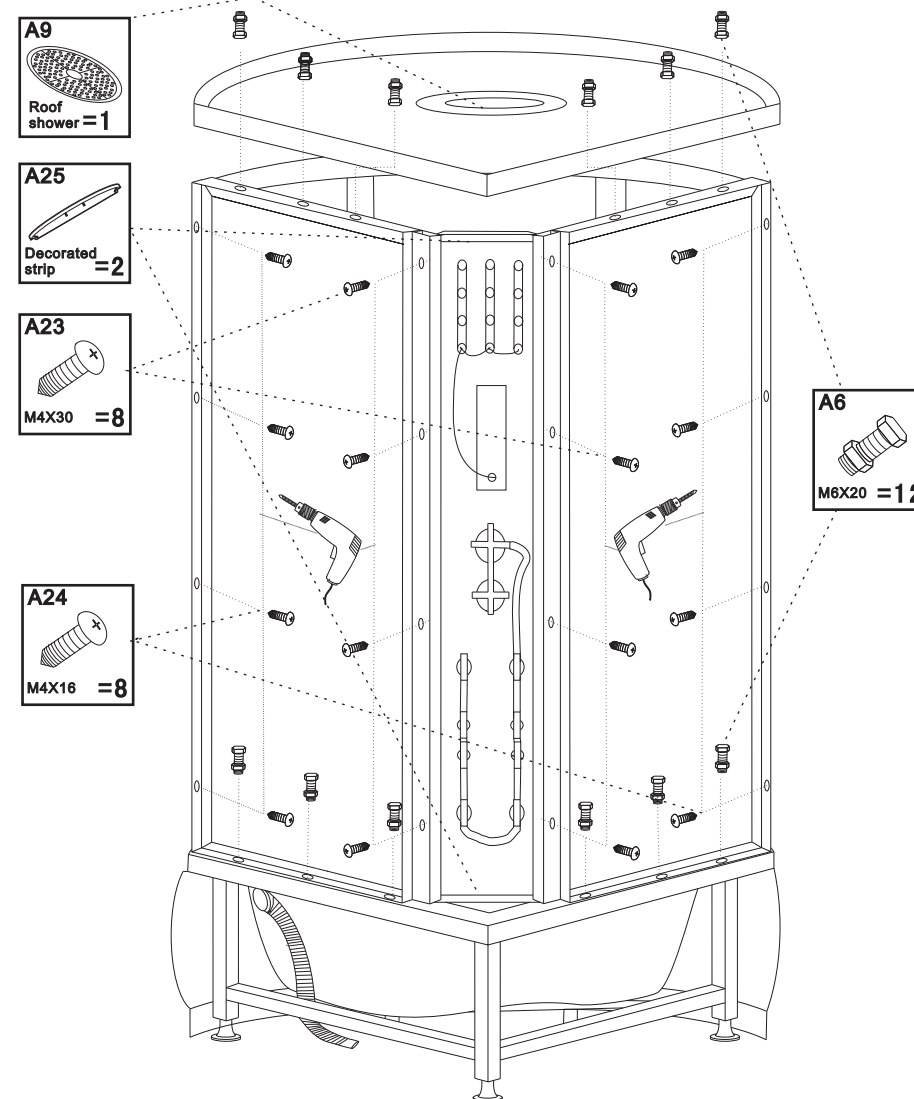

Schritt 4: Zubehör

1. Installieren Sie das Zubehör wie Handbrause, Regal, Türgriff und Fußmassage etc.
2. Bei diesem Foto handelt es sich um ein Beispielfoto. Das gleiche Model kann unterschiedliche Ausstattungen haben, so kann auch das Zubehör verschieden in Menge und Aussehen sein, je nach Ausführung des Modells.

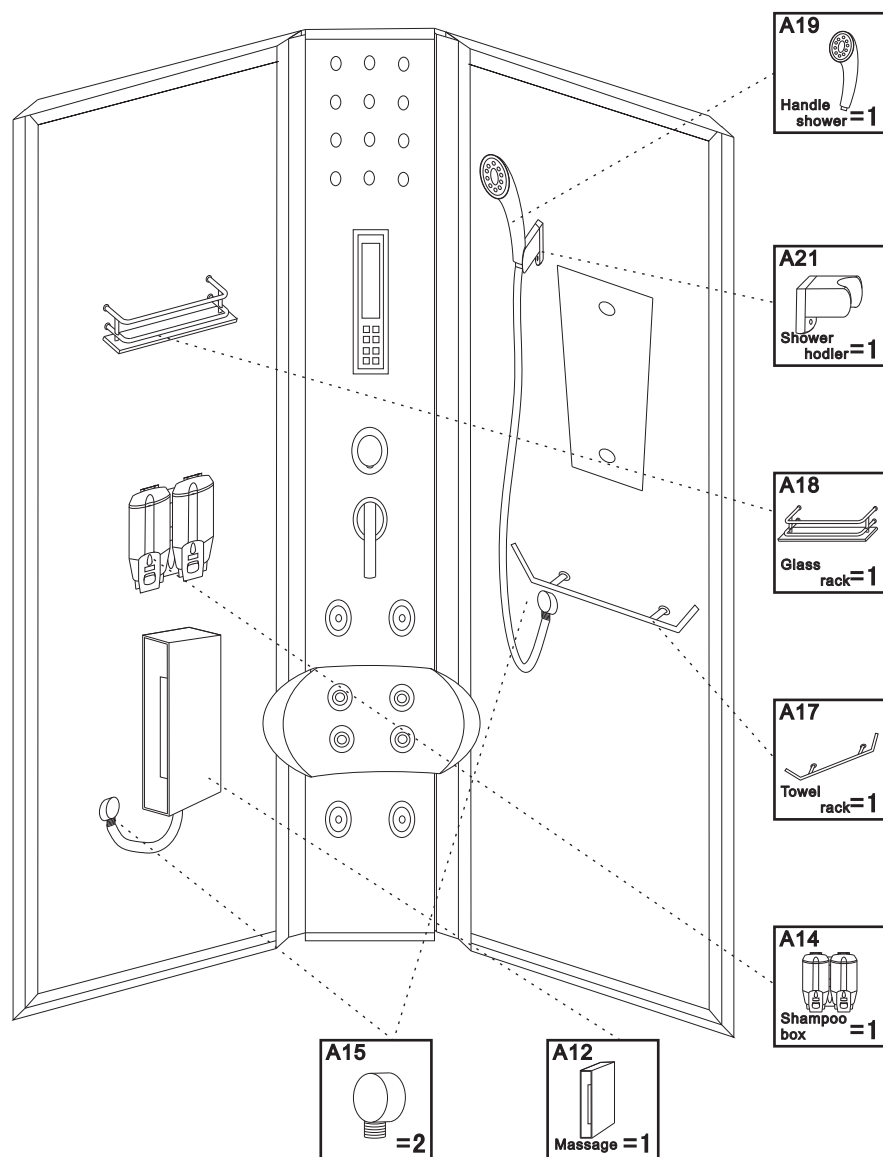

Schritt 1: Aufstellen und Ausrichtung der Duschtasse

1. Bei dieser Duschkabine handelt es sich um ein Eckmodell.
Positionieren Sie den Bodenablauf an den bei Ihnen vorgesehenen Platz.
Die Maße oben dienen nur zur Anschauung.
2. Verbinden Sie das Abflussrohr mit der Ablaufkrümmung an der Schale und legen Sie das andere Ende ins Ablaufloch am Boden.
3. Schieben Sie die Duschwanne an die dafür vorgesehene Stelle. Es ist wichtig dass die Wanne waagrecht steht, falls nicht regulieren Sie dies bitte an den Einstellschrauben.

